

AIRBRUSH PLUSH

Kawaii

6+

В НАБОРІ:

- 1 М'ЯКА ІГРАШКА
- 1 АЕРОГРАФ
- 4 МАРКЕРИ AIRBRUSH
- 120 САМОКЛЕЙНИХ ТРАФАРЕТІВ
- 1 ПАРА РУКАВИЧОК



ВИ МОЖЕТЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ РІЗНІ ТЕХНІКИ ДИЗАЙНУ:



Дизайн, комплектність та колір може відрізнятися від зображення на упаковці.

арт. AIR067 Набір DIY AIRBRUSH PLUSH - Kawaii Ведмежа
арт. AIR073 Набір DIY AIRBRUSH PLUSH - Kawaii Кошеня

A Canal Toys® Brand.

SHARE AND FOLLOW US!

www.canaltoys.com

Вироблено в Китаї.

Розроблено у Франції.

©2025 Canal Toys®



Plastica Plástico Plástica Plástico Plástica

Banda elástica Saco de plástico Janela de caixa & Blister

Scatola Caixa & Divisore in cartone Inserir cartao

Adresses sur quefairedemesdechets.fr


EN DÉPOSER EN MAGASIN À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Cet appareil se recycle

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

- Підготуйте робоче місце, застеливши його газетами або картоном, щоб захистити стіл чи іншу поверхню. Фарби для аерографа змиваються, але можуть залишати плями на деяких поверхнях або шкірі.
- У комплекті є рукавички, щоб захистити руки під час використання аерографа або при роботі з іграшкою до повного висихання фарби.
- Перед початком декорування м'якої іграшки потренуйтеся користуватися аерографом на папері.

ВИКОРИСТАННЯ НАБОРУ AIRBRUSH PLUSH:

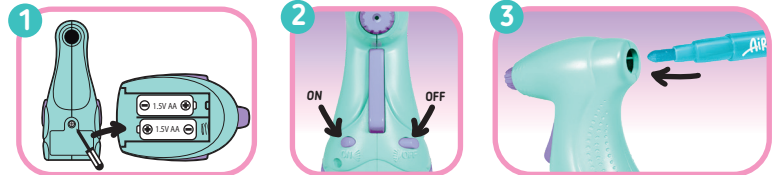

Вставте батарейки в аерограф. **Необхідна допомога дорослих.** За допомогою хрестоподібної викрутки відкрутіть гвинт, щоб відкрити батарейний відсік. Вставте 2 X 1.5V AA батарейки. Потім закрутіть гвинт, щоб закрити батарейний відсік.

Переведіть перемикач в положення "ON/УВІМК", щоб увімкнути. Зверніть увагу, якщо Ви не використовуєте аерограф, завжди перемикайте в положення "OFF/ВИМК".

Оберіть свій перший колір і зніміть кришку. Вставте маркер в отвір. Злегка поверніть для оптимального використання. Обов'язково протріть до упору, щоб створити герметичність для належного потоку повітря. Ви можете попрактикуватися в розпиленні на папері, перш ніж наносити колір на іграшку.



Покладіть іграшку на рівну поверхню та тримайте аерограф на відстані приблизно 1,2 см від іграшки обома руками. Направте сопло туди, куди ви хочете нанести колір. Ви можете або використовувати трафарети, або ні, щоб створити різні візерунки або ефект змішаних кольорів! Після використання маркера знову одягніть кришку на нього.

Поради: коли ви змінюєте маркер на маркер іншого кольору, ретельно промийте насадку водою та висушіть її, перш ніж використовувати новий маркер. Перш ніж нанести чорнило на плюш, розпилюйте його на кілька секунд на аркуш паперу, оскільки у вас можуть залишитися залишки чорнила вашого попереднього кольору, які змішуються з новим кольором.

Використовуйте багаторазові трафарети, щоб створювати малюнки або візерунки. Дивіться ідеї дизайну нижче. Трафарети можна використати повторно. Після того, як ваші фарби висохнуть, видавіть трафарети та поверніть їх на аркуш. Надягніть рукавички під час зняття, якщо фарба все ще волога.

По мірі використання кінчик маркерів можуть стати сухими від потоку повітря. Візьміть маркер та занурте його кінчик в невелику кількість чистої води, щоб змочити його. Обережно протріть кінчик маркера паперовим рушником, щоб зібрати зайву воду. Потім вставте маркер назад до помпу.



Самоклейні трафарети є багаторазовими. Після висихання фарби їх можна зняти та повернути на основу. Залишайте рукавички на руках під час зняття, на випадок якщо фарба ще не повністю висхла.

Дайте фарбі добре висохнути. Щоб уникнути розмазування або перенесення кольору на шкіру чи поверхню, не торкайтеся іграшки, доки вона повністю не висохне. Час висихання може змінюватися залежно від кількості фарби та умов вологості. Це може зайняти до 24 годин. Перевірте, чи суха іграшка, спочатку доторкнувшись до невеликої ділянки.

Ви можете випрати іграшку, щоб створити нові малюнки! Попроси допомоги у дорослих. **РУЧНЕ ПРАННЯ:** промийте іграшку під прохолодною проточною водою, доки не змиєте усю фарбу. Вичавіть зайву воду. Перед декоруванням дайте повністю висохнути. **МАШИННЕ ПРАННЯ:** Прати окремо у холодній воді, у делікатному режимі.

ВИКОРИСТАННЯ САМОКЛЕЮЧИХ ТРАФАРЕТІВ:

Є 2 типи трафаретів: для створення кольорових візерунків або білих візерунків на кольоровому фоні!



Зніміть трафарет з листа. Видавіть внутрішні форми, а потім приклейте їх на іграшку. Направте аерограф на трафарет. Тримайте його на відстані близько 1,2 см від поверхні під час фарбування.

Зніміть трафарет з листа. Приклейте на іграшку. Направте аерограф на краї фігури. Тримайте його на відстані близько 1,2 см від поверхні під час фарбування.

ВАЖЛИВІ ПОРАДИ:

- Після використання вийміть маркер з аерографа. Надягніть ковпачок на маркер. Для досягнення найкращих результатів зберігайте маркери у горизонтальному положенні або ковпачком до низу.
- Якщо кінчик маркера здається сухим, капніть невелику краплю води на кольоровий накінецьник і опустіть маркер кольоровим накінецьником до низу на кілька хвилин.
- Якщо накінецьник помпи засмічений чи з нього капає фарба, очистіть сопло паперовим рушником.
- Завжди вимикайте аерограф, коли не використовуєте його. Вийміть батарейки, якщо ви не плануєте використовувати його протягом тривалого періоду часу.
- Ніколи не спрямовуйте в очі, рот або на тіло. Маркери не повинні використовуватися на шкірі!
- Якщо фарби випадково потрапили на руки або на шкіру, негайно промийте їх водою з милом.
- Для гри можна використовувати тільки маркери з набору. Барвники маркерів це унікальна формула, тому іграшку можна прати. Маркери, що входять в комплект, мають спеціальний розмір, щоб правильно вписуватися в аерограф.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПЛЯМИ: Фарби можуть залишати плями на певних поверхнях. Не використовуйте аерограф поруч з килимовим покриттям, меблями, деревом або поверхнями, які не можна прати або які можуть легко забруднитися. Не торкайтеся фарб, поки вони мокрі. Будьте обережні, щоб не переносити кольори на інші поверхні, доки фарби вологі. Зачекайте, поки фарби повністю висохнуть.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не призначено для дітей віком до 3 років. Рекомендовано для дітей віком від 6 років. • Мистити дрібні деталі, які можуть бути проковтнуті, не залишати дитину наодинці з іграшкою. Може викликати задиху. • Видаляйте всі елементи пакування, перш ніж дати дитині. • Мийте руки після використання! • Тримайте подалі від рота та очей. • Потрібні 2*1,5V AA батарейки (не входять до комплекту). • Батарейки слід вставляти з дотриманням правильної полярності. • Слід використовувати лише батарейки вказаного розміру та типу. • Не змішуйте стандартні та акумуляторні батарейки. • Не змішуйте старі та нові батарейки. • Розряджені батарейки необхідно вийняти із іграшки. • Неперезаряджувані батарейки не підлягають перезарядці. • Акумуляторні батарейки можна заряджати лише під наглядом дорослих. • Акумуляторні батарейки необхідно вийняти із іграшки перед зарядкою. • Не допускайте замикання клем живлення. • Не кидайте батарейки у вогонь. Вони можуть лопатися або вибухнути. • Не викидайте батарейки, а утилізуйте їх як побутові хімічні відходи. Будь ласка, використовуйте місцеві пункти прийому відходів. • Продукти, на яких зображено перекреслений логотип світлового ящика, не можна утилізувати як побутові відходи, і їх потрібно доставляти у відповідний пункт збору згідно до європейського регламенту утилізації відходів 2012/19/EU. • Дизайн, комплектність та колір може відрізнятися від зображення на упаковці. • Зберігайте усю необхідну інформацію для подальшого використання.

Canal Toys®

18, rue Curmouky
75017 PARIS
FRANCE
SAV@canaltoys.fr
Regency House,
York Business Park,
York, YO26 6RW
GREAT BRITAIN

