

# photo creator MINI CAM

## STUDIO CREATOR MINI-KAMERA ART. CLK050

### ІНСТРУКЦІЯ

#### 6 РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ!




□ КЛАСИКА



□ ПРО



□ ІНСТАНТ



□ КОМПАКТ



□ РЕТРО



□ ВІНТАЖ

### В НАБОРІ

► 1 МИНІ-КАМЕРА

► 1 КЛІПСА

► 1 USB-C КАБЕЛЬ



©2025 Canal Toys®

A Canal Toys® Brand.



SHARE AND FOLLOW US!  
[www.canaltoys.com](http://www.canaltoys.com)

Цю іграшку можна під'єднувати лише до обладнання класу II, яке має такий символ:



**FR** Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



04 PE-LD Plastica Plástico	21 PAP Carta Papel	01 PET Plastica Plástico	07 O Banda elástica Banda elástica
Sachetto di plastica Saco de plástico	Cartoncino per blister Cartão de blister	Blister	



NOTICE



**FR** DONNEZ OU RECYCLEZ



OU



OU



OU



Adresses sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



Разработано в Франції.  
Вироблено в Китаї.

### 1. ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРА

Іграшка містить незмінний вбудований акумулятор, який можна перезаряджати.

**Примітка:** зарядка акумулятора повинна виконуватися дорослим.

Під'єднайте камеру до комп'ютера (або до перетворювача живлення 5V) за допомогою наданого кабелю USB-C, щоб зарядити акумулятор. Вставте штекер USB-C (малий роз'єм) у порт USB-C на камері. Інший кінець кабелю (великий роз'єм) під'єднайте до USB-порту комп'ютера (або до перетворювача живлення 5V).

Після під'єднання камера автоматично вимикається, а індикатор LED загоряється червоним кольором, що означає, що йде зарядка. Коли пристрій повністю заряджений, індикатор вимикається. Після цього ви можете від'єднати кабель USB-C від комп'ютера.

Щоб зберегти заряд акумулятора, камера автоматично вимикається після 2 хвилин бездіяльності. Споживання енергії пристроєм становить менше 0,3 Вт у вимкненому або режимі очікування.

### 2. ВСТАНОВЛЕННЯ КАРТИ MICRO SD (НЕ ВХОДИТЬ ДО КОМПЛЕКТУ)


Переконайтеся, що камера вимкнена.

Вставте карту пам'яті, орієнтуючись на діаграму, показану на пристрої.


Щоб витягнути карту пам'яті, натисніть на неї один раз – картка висунеться.

**Примітка:** максимальна підтримувана ємність мікро SD карти – не більше 64 Гб.

У пристрій вбудовано внутрішню пам'ять. Фото, збережені у внутрішній пам'яті, доступні лише безпосередньо на пристрої.

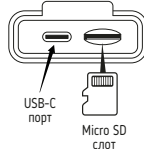

### 3. ОСОБЛИВОСТІ



	1 КНОПКА УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ	2 КНОПКА ЗАТВОРА / ОК	3 КНОПКИ СТІЛОК НАВІГАЦІЯ ▲ / ▼
К ФОТО/ ВІДЕО РЕЖИМИ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Коротке натискання:</b> перемикає режимів між Фото/Відео та Галереєю</li> <li>• <b>Довге натискання:</b> увімкнення/вимкнення пристрою</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Коротке натискання:</b> зробити фото.</li> <li>• <b>Довге натискання:</b> розпочати запис відео. Натисніть ще раз, щоб зупинити.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Коротке натискання:</b> додати фільтр або рамку.</li> <li>• <b>Довге натискання:</b> ▲ відкрити меню Налаштувань.</li> <li>• <b>Коротке натискання:</b> ▼ увімкнути / вимкнути спалах.</li> </ul>
У РЕЖИМІ "ГАЛЕРЕЯ"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Коротке натискання:</b> перемикає режимів між Фото/Відео та Галереєю.</li> <li>• <b>Довге натискання:</b> увімкнення / вимкнення пристрою.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Коротке натискання:</b> відтворити відео.</li> <li>• <b>Довге натискання:</b> видалити зображення.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Коротке натискання:</b> перейти до наступного фото/відео в галереї.</li> <li>• <b>Довге натискання:</b> збільшити/зменшити гучність.</li> </ul>
У РЕЖИМІ НАЛАШТУВАНЬ	Повернутися до головного меню.	Відкрити вибраний елемент.	Перейти до наступного елемента.

### 4. СКИНУТИ НАЛАШТУВАННЯ



Якщо камера не вимикається або не вимикається, зависла або «замерзла», не розбирайте її самостійно. Спочатку спробуйте «м'яко» скинути налаштування: утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення протримав 10 секунд.

Якщо це не допоможе, підключіть камеру до джерела живлення та за допомогою шпильки натисніть на отвір Reset на 30 секунд. Камера автоматично відновиться до заводських налаштувань. Отвір Reset розташований в різних місцях в залежності від виду камери (див. малюнок).



18, rue Curnonsky  
75017 PARIS  
FRANCE  
SAV@canaltoys.fr

Regency House,  
York Business Park,  
York, YO26 6RW,  
GREAT BRITAIN